Protocollo EASY-FILE FLEX GLIDER

Con EASY-FILE FLEX:

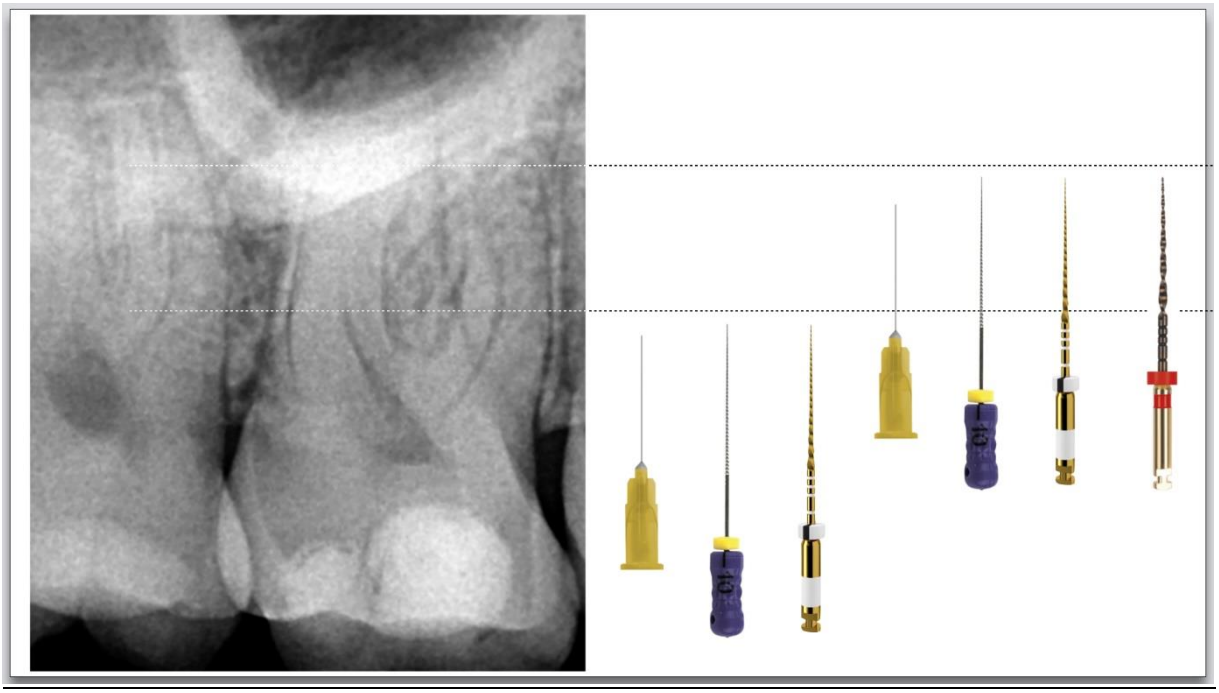

Con REVERSO BLUE:

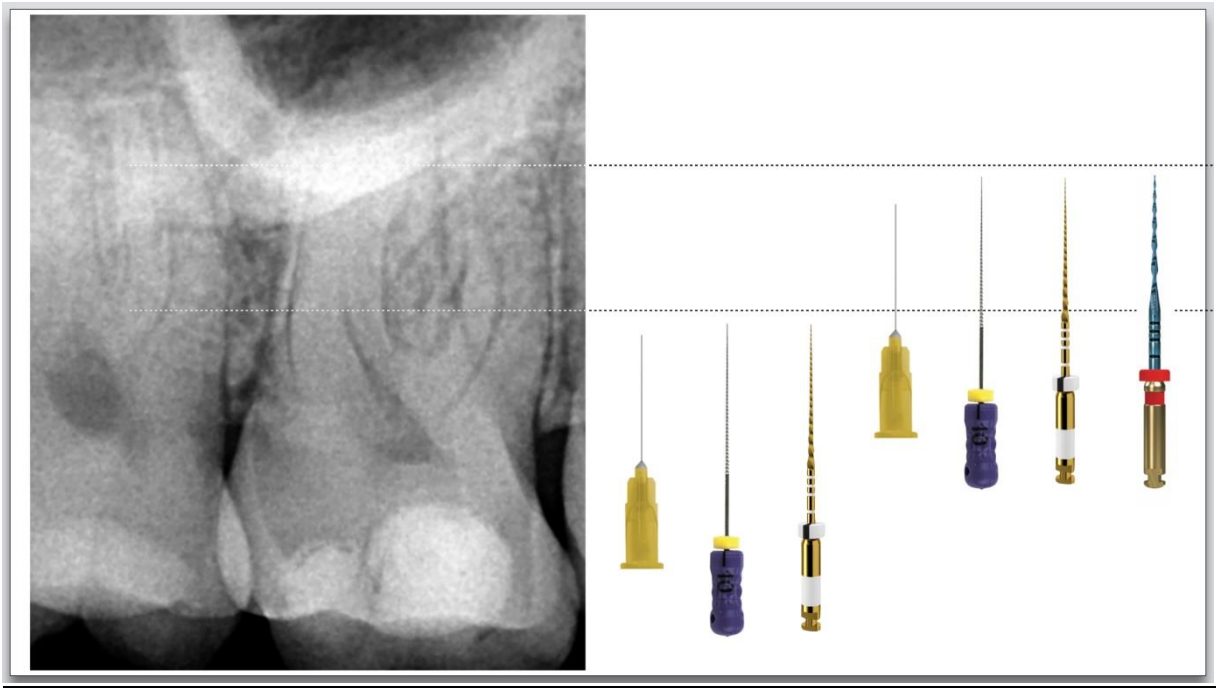

Con REVERSO SILVER:

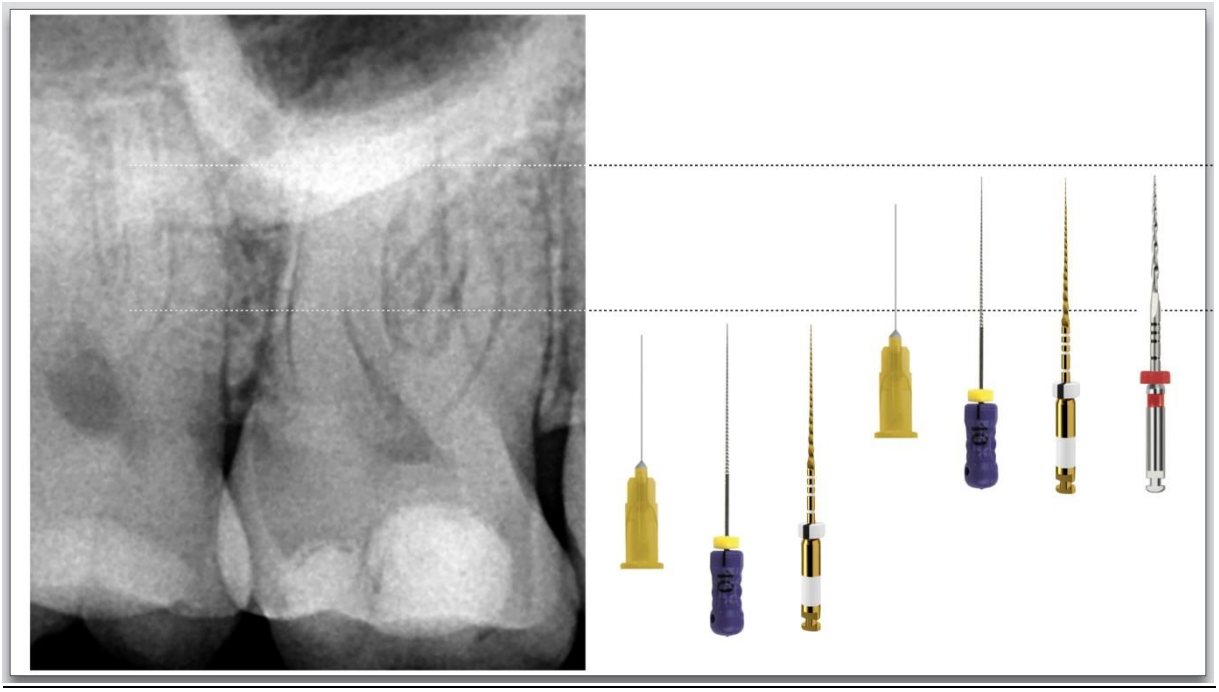

Dopo aver aperto la camera pulpare, riempitela completamente con una soluzione di ipoclorito di sodio. Penetrate nei canali con l'aiuto di un K-file 10 fino ad avvertire una resistenza.
Misurate questa lunghezza di lavoro ed eseguite la pre-sagomatura del canale fino a questa lunghezza con un **EASY-FILE FLEX GLIDER**. Sciacquate abbondantemente con ipoclorito di sodio. Riprendete il K-file 10 e procedete all'interno del canale fino alla lunghezza di lavoro; misuratela ed eseguite la pre-sagomatura del canale a questa lunghezza con un **EASY-FILE FLEX GLIDER**.
Sciacquate e completate la preparazione del canale utilizzando un **EASY-FILE FLEX** o **REVERSO BLUE** o **REVERSO SILVER** fino alla lunghezza di lavoro.